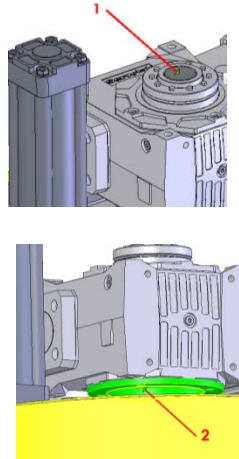
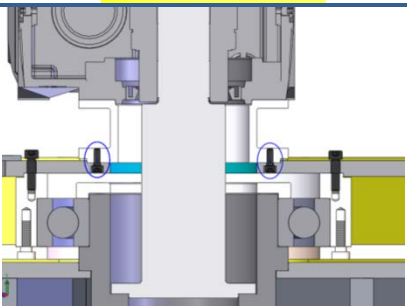
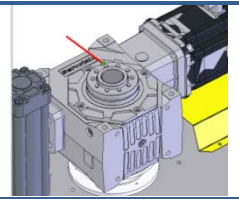
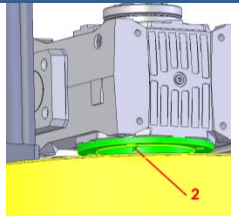
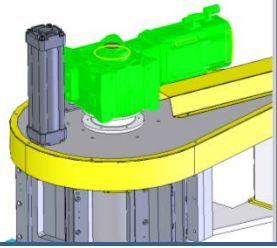
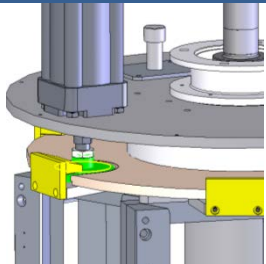
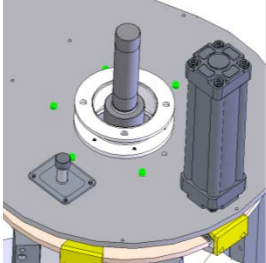
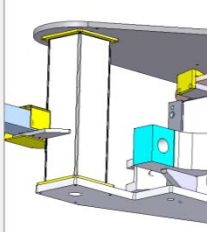
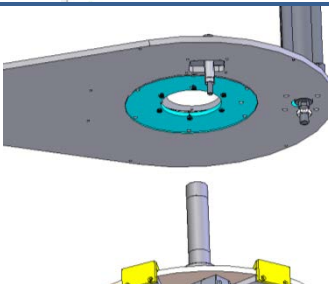


## INSTRUCCIONES PARA REAPRIETE DE LOS TORNILLOS DE UNION ENTRE PLACA Y CAMPANA DE LA TORRETA DE UN ZENN-200

Los pasos siguientes permitirán al operador realizar un desmontaje correcto. Se indican en color verde los elementos de los que a los que se refiere la instrucción.

|   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Comprobar que el movimiento no se produce en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El eje de la torreta respecto al reductor</li> <li>2. En los tornillos que fijan la campana de acoplamiento con el reductor</li> </ol> |   |
| 2 | <p>Si el movimiento es entre la campana de fijación a la placa se deben reapretar los tornillos indicados con un círculo.</p>                                                                                                         |   |
| 3 | <p>Aflojar todos los tornillos del casquillo de fijación</p>                                                                                                                                                                          |  |
| 4 | <p>Aflojar los tornillos que fijan la campana al reductor</p>                                                                                                                                                                         |  |
| 5 | <p>Retirar el conjunto motor reductor</p>                                                                                                                                                                                             |   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <p>Retirar protecciones laterales para desacoplar la unión del cilindro con el disco posicionador mediante la tuerca.</p> <div>  <b>PRECAUCIÓN</b><br/> Prestar atención en la posición para el montaje posterior. Pintar o marcar la posición actual </div> |  |
| 7 | <p>Aflojar y retirar tornillos indicados</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 8 | <p>Aflojar y retirar tornillos parte trasera correspondientes a la unión del tubo con la placa</p>                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 9 | <p>Elevar la placa y apretar tornillos.</p> <div>  <b>INDICACIÓN</b><br/> Se recomienda usar fija roscas tipo LOCTITE 242 </div>                                                                                                                           |  |

## CONSIDERACIONES FINALES

- El montaje de los elementos mecánicos se realizará con suavidad evitando golpes, marcas o daños a las piezas montadas